

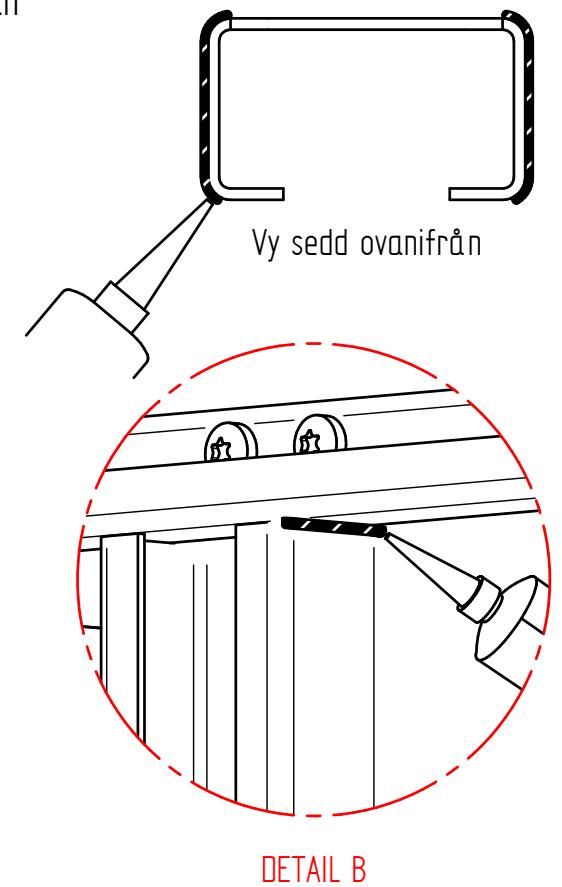



- 2 Applicera sedan silikon längs båda kanter på utsidan av spröjset, så som figurerna visar.

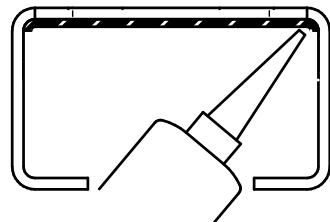

- 1 Applicera silikon längs kanten på insidan av spröjset upptill, så som figurerna visar. Använd extra i hörnen.

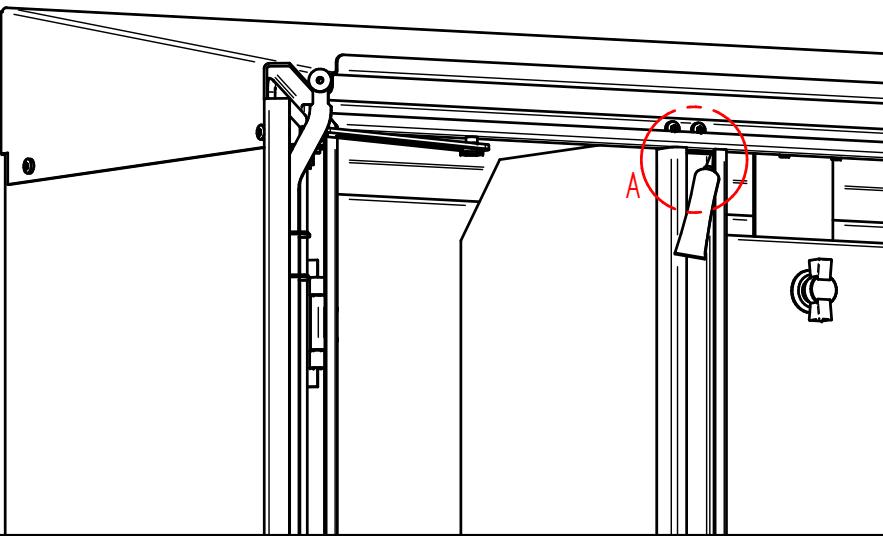



Vy sedd ovanifrån

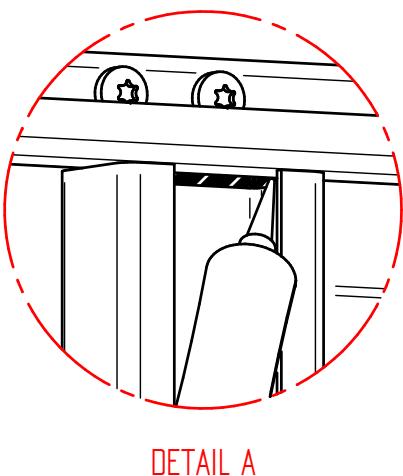


DETAIL A

- 3 Repetera steg 1 och 2 på motsatt ände av spröjset, nedtill. Låt sedan silikonet torka under den tid som anges på förpackningen.

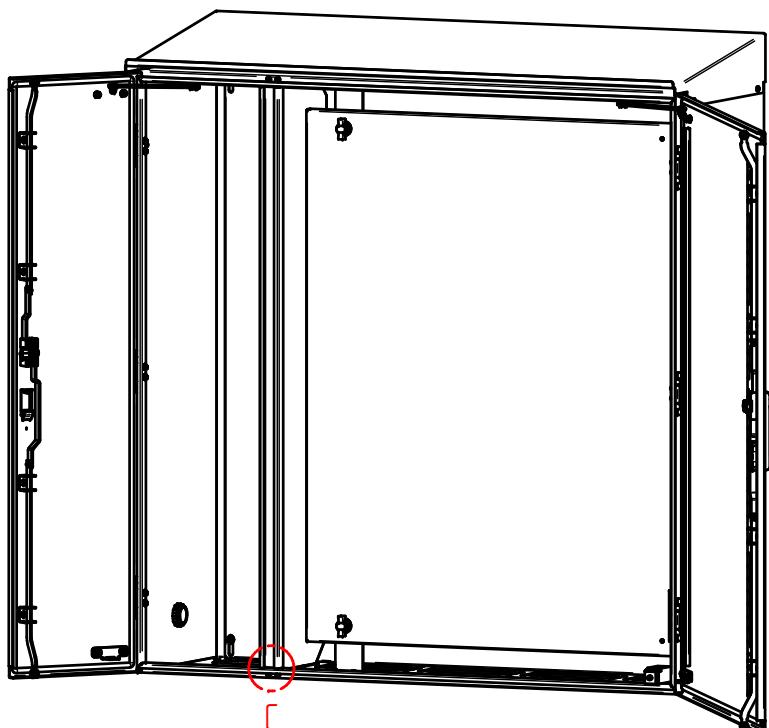


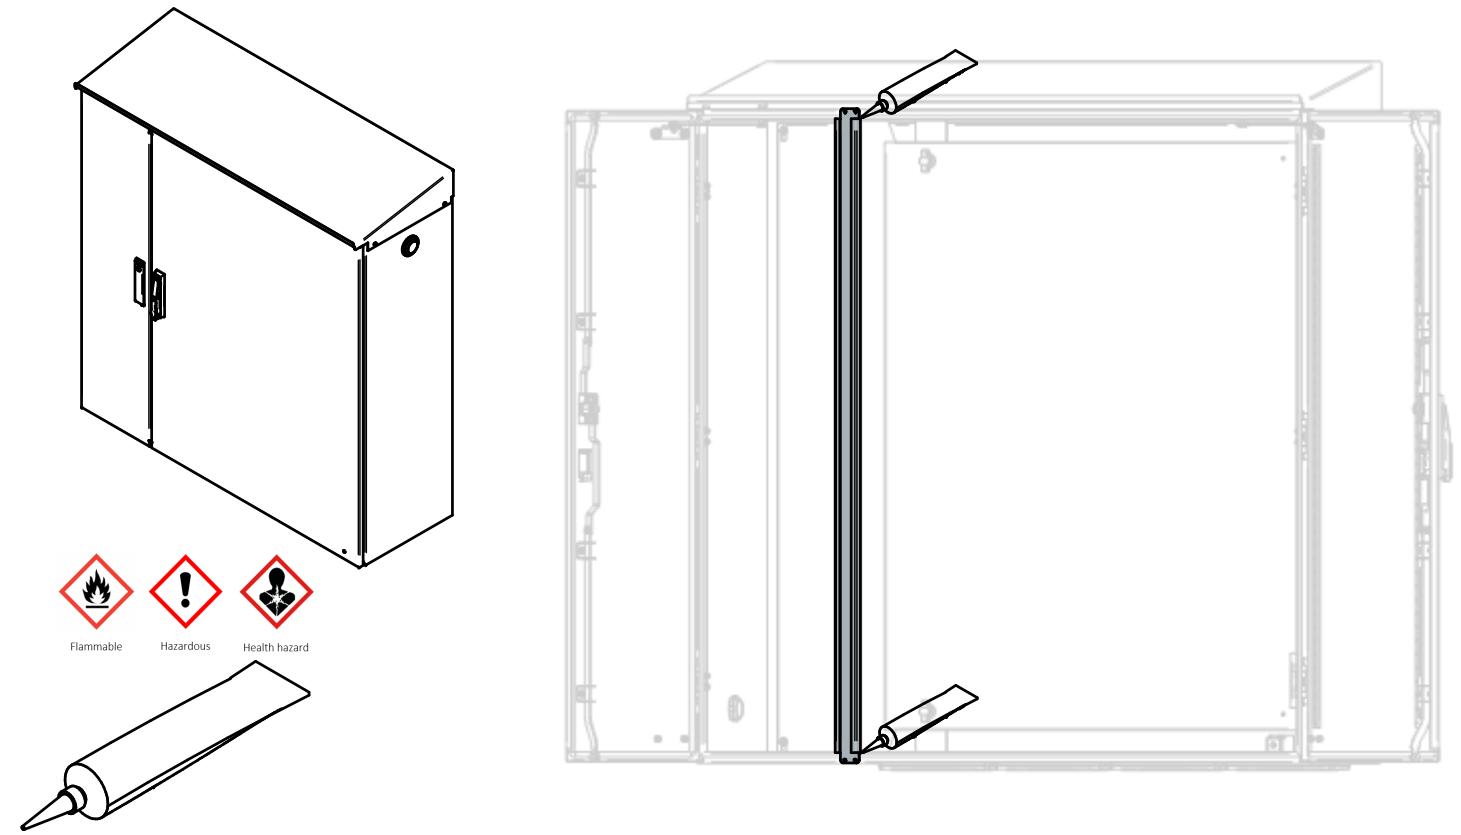

- 1 Apply silicone along the top edge on the inside of the mullion, as seen in the figures. Use extra in the corners.

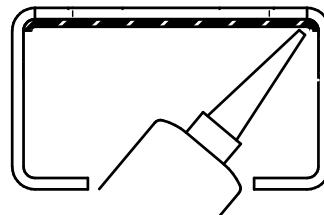


Top view

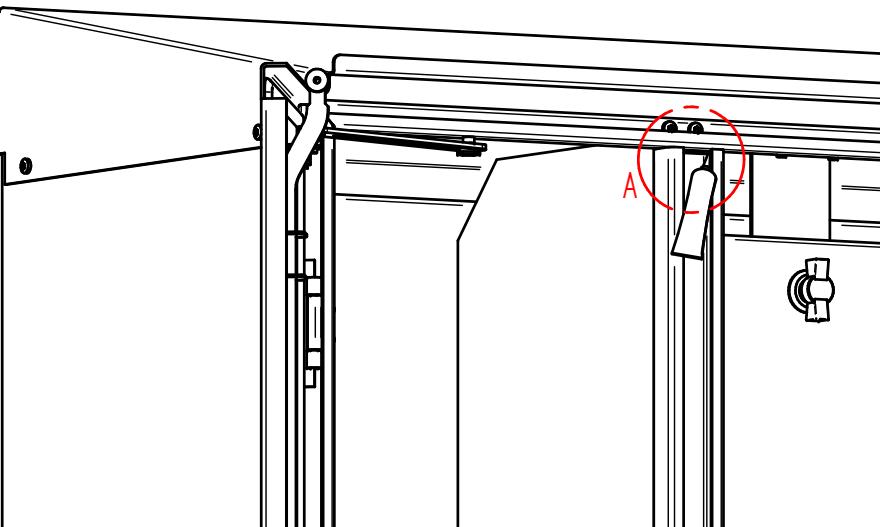

DETAIL A


- 2 Then apply silicone along both edges to the outside of the mullion, as the figures show.

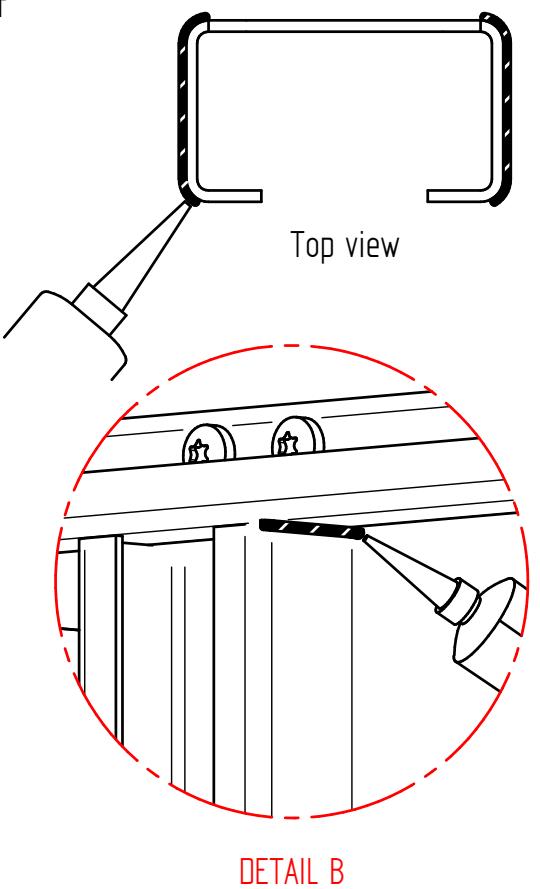

Top view

DETAIL B

- 3 Repeat steps 1 and 2 on the opposite end of the mullion, at the bottom. Let the silicone dry for the recommended time given on the packaging.

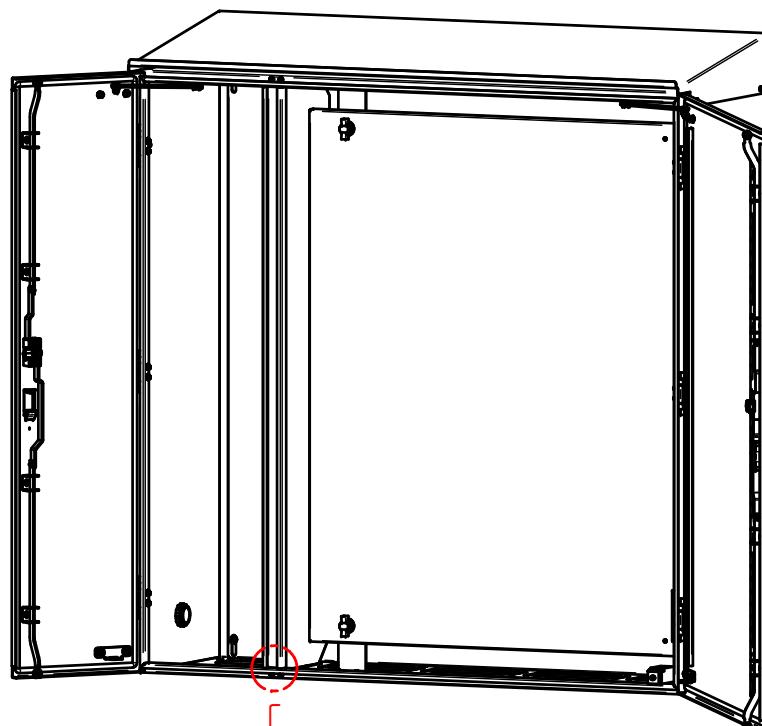

Instruction sheet
- Sealing of mullion

Ritad av / Drawn by	ANL
Datum / Date	2023-04-03
Projektnr.	00000000
Blad / Sheet	2/2